

Распределители для системы напольного отопления

Штанговые распределители, размер 5/4

Нормаль **8531**, издание 0711

Элементы системы

- Комплект штанговых распределителей термостатическими буквами и расходомерами-регуляторами
- Комплект отдельных отводов (комплект для удлинения)
- Запорные вентили проходные или угловые
- Фитинги для подключения медных, стальных и полимерных трубопроводов

Штанговый распределитель с расходомерами-регуляторами и термостатическими буквами

Комплект штанговых распределителей с расходомерами-регуляторами и термостатическими буквами, 8531

Распределитель подающий с запорными буквами, распределитель обратный с термостатическими буквами. Оба распределителя выполнены без покрытия, со смещёнными отводами, с воздухоотводчиком, сливом и конечной заглушкой. 2 крепления для монтажа на стену или внутрь шкафа. Подключение магистали внутренней резьбой 5/4, подключение подводок G 3/4.

Номер заказа	Кол-во отводов	Номер заказа	Кол-во отводов
1 8531 42	2	1 8531 50	10
1 8531 43	3	1 8531 51	11
1 8531 44	4	1 8531 52	12
1 8531 45	5	1 8531 53	13
1 8531 46	6	1 8531 54	14
1 8531 47	7	1 8531 55	15
1 8531 48	8	1 8531 56	16
1 8531 49	9		

Регулирование

7940 Электронный регулятор комнатной температуры ГЕРЦ-RTC

7990 Термопривод DDC

7790, 7791 Электронный регулятор комнатной температуры ГЕРЦ-RTR

3 F79X Регулятор комнатной температуры ГЕРЦ с радиоуправлением

7710, 7708 Термоприводы для двухпозиционного или импульсного регулирования

PipeFix

Металлополимерная труба ГЕРЦ FH и система пресс-соединений ГЕРЦ для диаметров 10, 14, 16 и 18 мм испытана и зарегистрированна.

Трубные подключения

6274 ГЕРЦ-Фитинги для медных и тонкостенных стальных труб

6275 ГЕРЦ-Фитинги с эластичным уплотнением для медных и тонкостенных стальных труб

6276 ГЕРЦ-Фитинги с массивным резиновым (EPDM) уплотнением, особенно применимы для медных и тонкостенных стальных труб с гальваническим покрытием, фитинги ГЕРЦ не пригодны для труб из нержавеющей стали и жёстких медных труб.

6098 ГЕРЦ-Фитинги для PE-X-, PB- и полимерных трубопроводов.

Размеры и номера артикулов можно узнать из каталога.

Принаадлежности

1 6206 01 ГЕРЦ-Штуцер для шланга. Без покрытия. Для слива и наполнения.

1 6614 00 Настроочный ключ SW 5 для запорных букв **1 6413 01**.

1 6625 00 ГЕРЦ-универсальный ключ для запорных и воздушных клапанов.

1 8525 02 Заглушка для отводов распределителя, исполнение без покрытия

1 6819 32 Настроочный ключ для расходомера

3 F532 25 Гарнитур для подключения насоса

3 F532 30 Насосная группа ГЕРЦ, с байпасом

3 F798 00 Электрический распределитель для управляющего сигнала

Запчасти

- 1 **6403** 31 Термостатическая букса для распределителя
- 3 **F900** 01 2,5 л/мин. Расходомерно-регулирующая вставка для распределителя
- 3 **F900** 02 6 л/мин. Расходомерно-регулирующая вставка для распределителя
- 3 **F900** 03 Насадка для расходомера
- 1 **6413** 01 Запорная букса для распределителя

Рабочие параметры распределителей

Штанговые распределители ГЕРЦ применимы для:

Макс. рабочей температуры 120 °C

Мин. рабочей температуры 0 °C

Макс. рабочего давления 10 бар

Перепад давления из условий бесшумной эксплуатации 0,2 бар.

Штанговые распределители **8531**: Расходомерно-регулирующая вставка устанавливается только на подающем распределителе.

Фактически допустимые рабочие параметры зависят от применяемых труб и соединений.

Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» Министерства энергетики и электрификации РФ.

Присоединения к полимерным трубам, фитинги

При использовании соединений для полимерных труб рабочая температура не должна превышать 90 °C, а рабочее давление – 10 бар (в соотв. с ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ таб. 26), и в любом случае не более допускаемых производителем труб значений.

При использовании фитингов ГЕРЦ для медных и стальных труб необходимо принимать во внимание значения температуры и давления, приведенные в Таблице 5 стандарта EN 1254-2: 1998.

Область применения

Штанговые распределители ГЕРЦ применяются для распределения теплоносителя по контурам в системах напольного отопления. Отдельные контуры могут регулироваться и перекрываться.

Способ установки

Установка распределителей происходит на крепления для монтажа на стену или внутрь распределительного шкафа.

Конечные заглушки

Распределители закрыты с одной из сторон конечными заглушками.

Подключение распределителя к магистрали

На входе в распределитель предусмотрена внутренняя резьба 5/4 для непосредственного подключения труб с резьбой или запорных вентилей.

Подключения к коллекторным отводам

Коллекторные отводы имеют присоединение G 3/4. Присоединение подводок осуществляется посредством фитингов ГЕРЦ для медных, полимерных и стальных тонкостенных труб.

ГЕРЦ-Фитинги

Фитинги ГЕРЦ создают абсолютно герметичное и надёжное соединение для медных, полимерных и стальных тонкостенных труб. При монтаже следует обращаться к инструкции по монтажу.

Перекрытие контуров отопления


Термостатические буксы

Установить термостат в положение "min" или закрыть ручной привод или защитный колпачёк.

Расходомерно-регулирующая вставка

Установить ключ 1 **6819** 32 сверху расходомера на рифлёную часть и, закрыть вращая по часовой стрелке.

Термостатическая эксплуатация

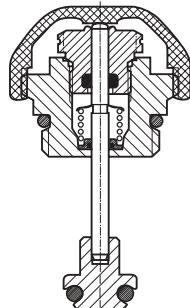

Для регулировки термостатических букв могут применяться все термоголовки ГЕРЦ с дистанционным управлением, а также компоненты электронной регулирующей системы ГЕРЦ-RTC (электронный регулятор температуры, приводы DDC) и ГЕРЦ-RTR (комнатные термостаты, термомоторы).

Чтобы вентильный шток термостатической буксы не заклинил он защищён от отложений вторым уплотнительным кольцом O-Ring.

Термостатические буксы поставляются заводом-изготовителем с защитным колпачком. Он служит для защиты во время транспортировки и обслуживания во время строительства (промывка сети). Вместо термоголовки, в исключительном случае, а также для запирания клапана можно использовать ручной привод ГЕРЦ.

Расходомер, настройка



Расходомерно-регулирующие вставки устанавливаются только на подающем распределителе. Расход выставляется непосредственно на шкале(л/мин).

Настройка: каждый комплект распределителей комплектуется настроенным ключом расходомера 1 **6819** 32. Этот ключ установить сверху расходомера на рифлёную часть и, вращая по часовой стрелке, произвести необходимую настройку.

8531



Опорожнение

На подающем и обратном распределителях предусмотрено по сливному вентилю с присоединительной резьбой G = 3/4 для подключения штуцера для шланга(1 **6206** 01). Маховичок вентиля, для открытия / закрытия, приводится в действие рукой.

Воздухоудаление

На подающем и обратном распределителях предусмотрено по воздухоотводчику. Привод в действие осуществляется с помощью универсального ключа ГЕРЦ 1 **6625** 00.

Распределительный шкаф

8569

для распределительных шкафов ГЕРЦ предусмотрена отдельная нормаль

8570

8571

8572

Другие варианты исполнения распределителей ГЕРЦ

1 **851X** 93 Литой модульный распределитель

1 **8531** 22...32 Штанговый распределитель

8574

Готовые к подключению распределительные системы

8575

Готовые к подключению распределительные системы

8576

Готовые к подключению распределительные системы

3 **F532**


Готовый к подключению шкаф управления Simple

3 **F533**



Готовый к подключению шкаф управления Combi


8100


Регулирующий набор ГЕРЦ и ГЕРЦ FloorFix

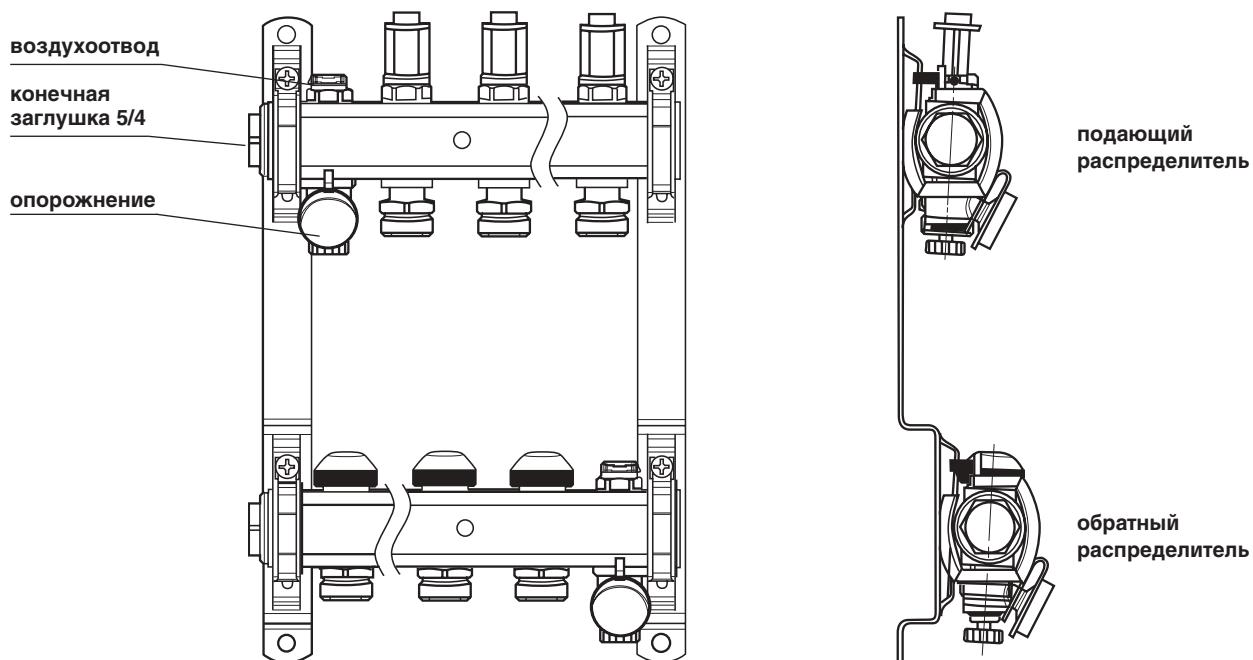8531


распределитель-отводы	длина L	распределитель-отводы	длина L
1 8531 42	180	1 8531 50	580
1 8531 43	230	1 8531 51	630
1 8531 44	280	1 8531 52	680
1 8531 45	330	1 8531 53	730
1 8531 46	380	1 8531 54	780
1 8531 47	430	1 8531 55	830
1 8531 48	480	1 8531 56	880
1 8531 49	530		

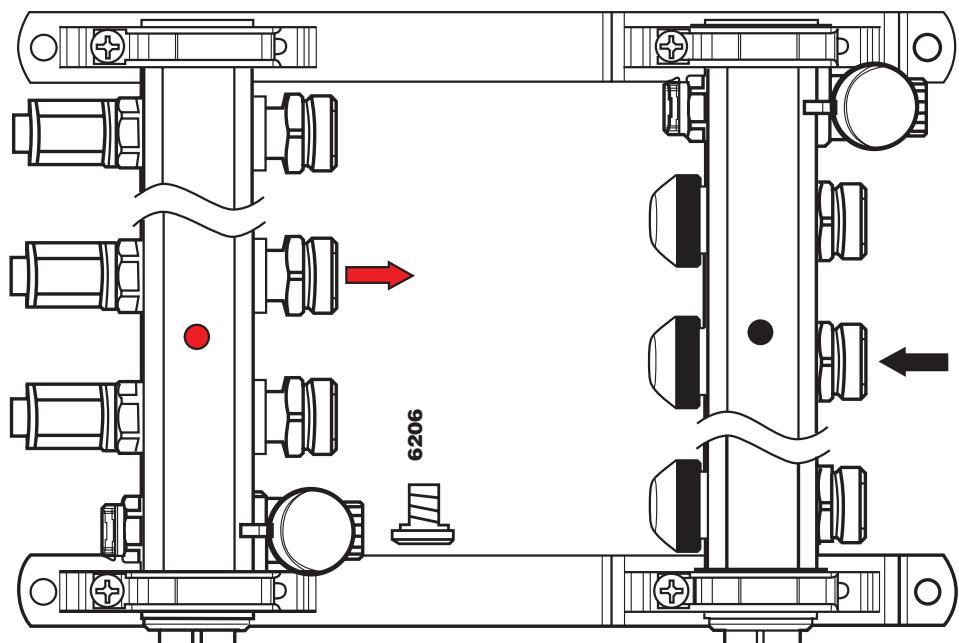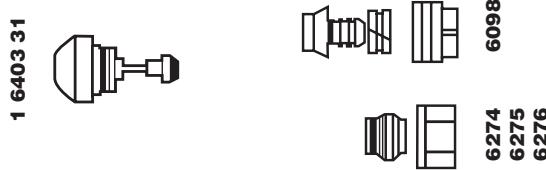

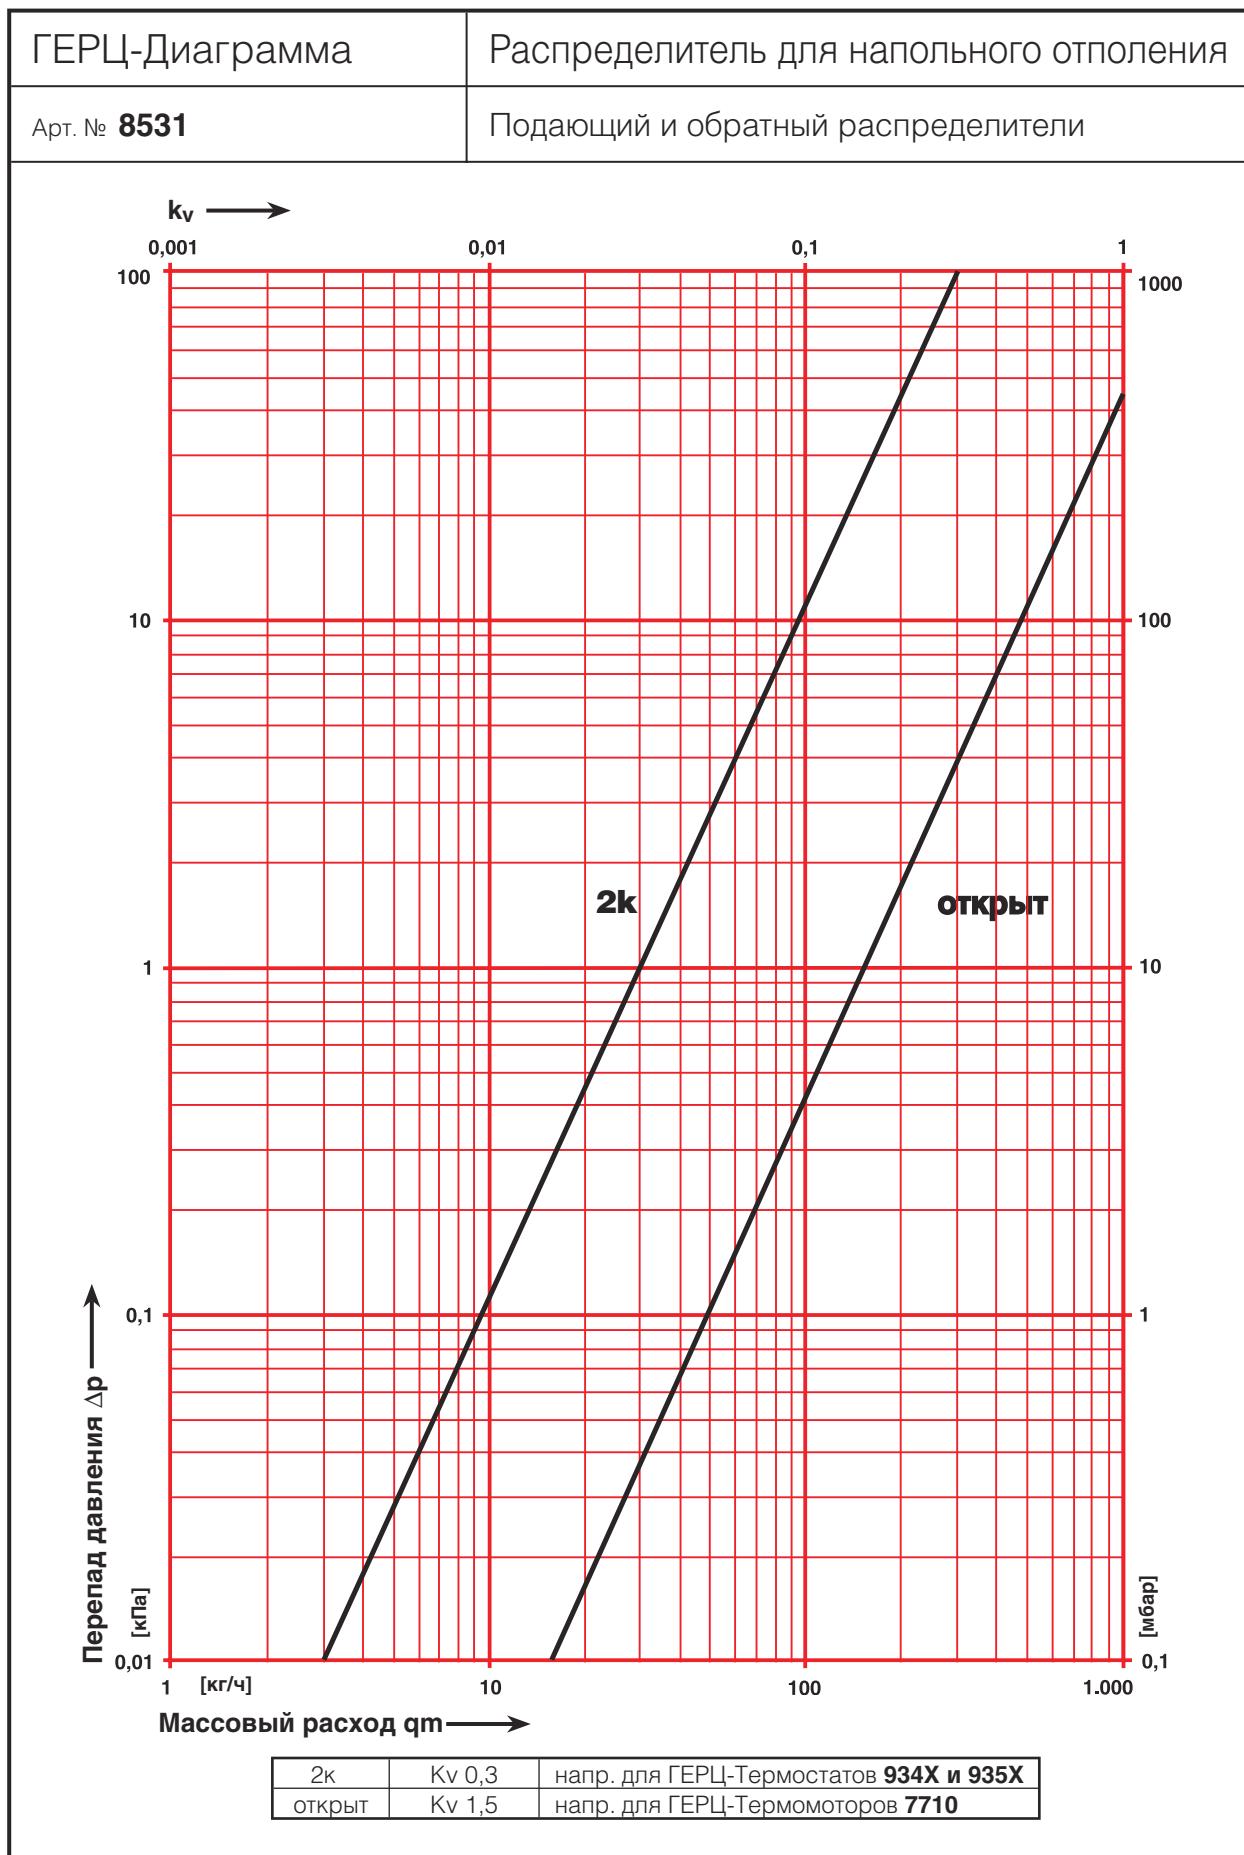

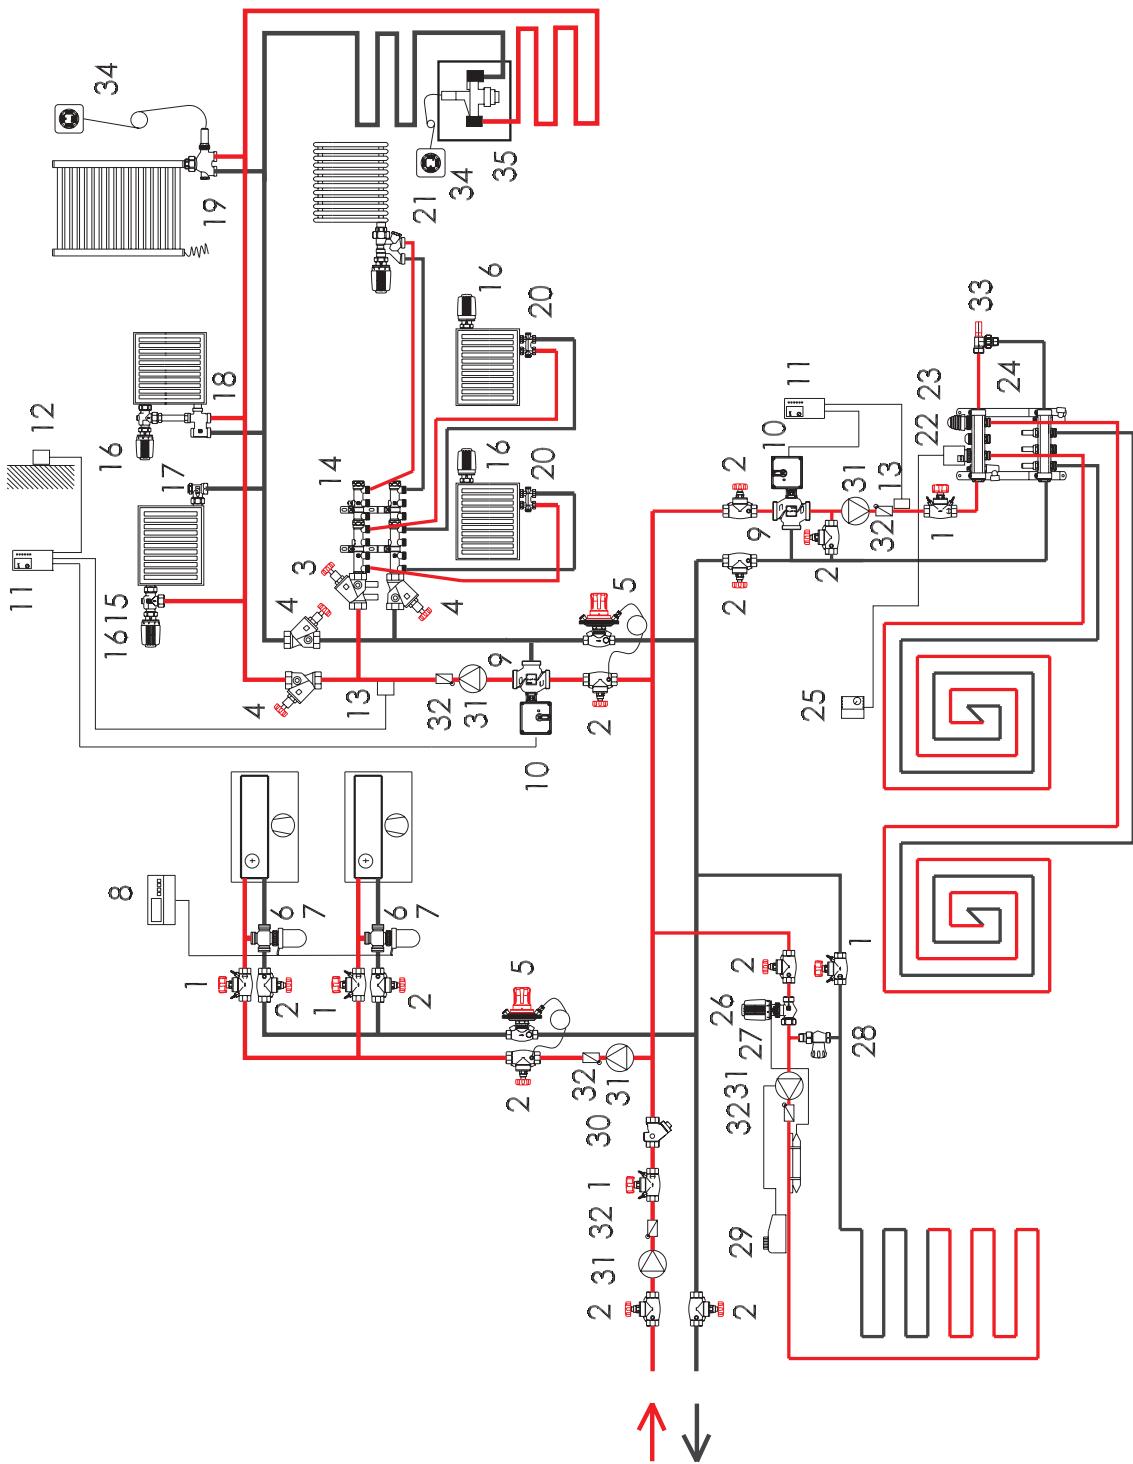

1	4217 GM
2	4217 GR
3	4117 M
4	4115
5	4007
6	7763
7	7990 + 1 7708 98
8	7940
9	4037
10	7712
11	7793
12	7793 01
13	7793 00
14	8441, 8541
15	7728
16	7230, 9230, 9200, 9860
17	3924
18	7175
19	7783
20	3066
21	7767
22	7710
23	9102
24	8532
25	7790 (Sauter NRT300F041)
26	1 7420 06 *)
27	1 7737 91 *)
28	1 5537 01 *)
29	1 8100 180 *)
30	4111
31	Циркуляционный насос
32	Обратный клапан
33	4004
34	9330
35	8100 Floor-fix

*) содержатся в наборе для регулирования тёплого пола 8100