


Komfortreihe
10 mm Innendurchmesser

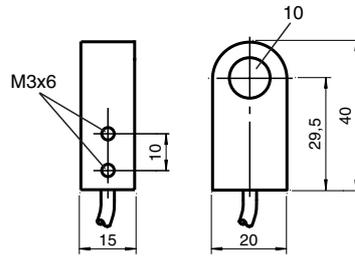


CE 0102

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	NAMUR Öffner
Innendurchmesser	10 mm
Einbau	
Ausgangspolarität	NAMUR
Messzylinder	
Durchmesser	2,5 mm
Länge	4 mm
Kenndaten	
Nennspannung U_o	8 V
Betriebsspannung U_B	5 ... 25 V
Schaltfrequenz f	0 ... 2000 Hz
Stromaufnahme	
Messplatte nicht erfasst	≥ 3 mA
Messplatte erfasst	≤ 1 mA
Normenkonformität	
EMV gemäß	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normen	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mechanische Daten	
Anschlussart	2 m, PVC-Kabel
Aderquerschnitt	0,14 mm ²
Gehäusematerial	PBT
Schutzart	IP67
Allgemeine Informationen	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	siehe Betriebsanleitung
Kategorie	2G

Anschluss:

N / NO



ATEX 2G

Betriebsanleitung

Geratekategorie 2G

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Hochstzulassige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel
94/9/EG

EN 50014:1997, EN 50020:1994

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

 0102

 II 2G EEx ia IIC T6

PTB 99 ATEX 2128 X

RJ10-N....

≤ 30 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 20 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden.
Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.