

- indicazione, edizione di tutti i parametri
- Collegamento senza alcun problema, tramite l'interfaccia ottica (F22-Clip), con tutti i sensori della serie F22
- Memorizzare / caricare dei parametri di sensori

Il F22-HH è un apparecchio compatto per il parametraggio di sensori optoelettronici della serie F22. La comunicazione col sensore avviene tramite un'interfaccia ottica-seriale, il F22-Clip.

Il F22-Clip semplicemente viene inserito di scatto sul contenitore del sensore e collegato, tramite un connettore V1, col F22-HH.

Col Hand-Held è possibile di leggere ed editare lo stesso blocco di parametri per i sensori elencati come col software F22 Parametraggio:

Fotocellule a sbarramento:

- Fotocellula a sbarramento standard
- Fotocellula a sbarramento laser
- Fotocellula a sbarramento NAMUR

Fotocellule a riflessione:


- Fotocellula a riflessione standard
- Fotocellula a riflessione vetro trasparente
- Fotocellula a riflessione laser
- Fotocellula a riflessione NAMUR
- Fotocellula a riflessione AS-i

Fotocellule a riflessione diretta:


- Fotocellula a riflessione diretta energetica
- Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo
- Fotocellula a riflessione diretta laser
- Fotocellula a riflessione diretta NAMUR
- Fotocellula a riflessione diretta AS-i

Accessori: F22-Clip

Per il parametraggio con il F22-HH c'è bisogno del F22-Clip in aggiunta.

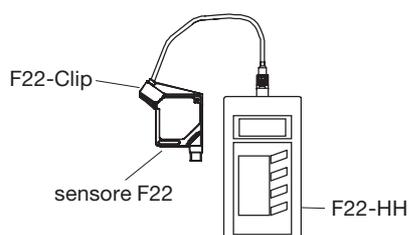

Data di stampa 31.10.1997

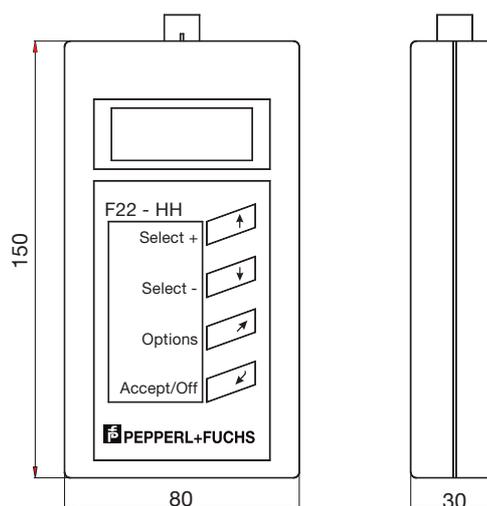

Codifica d'ordine

- indicatore
- tastiera
- interfaccia
- alimentazione di corrente
- durata di lavoro [h]
- temperatura di lavoro [°C]
- temperatura di magazzino [°C]
- peso [g]
- misure L/A/P [mm]

F22-HH

- LCD, altezza delle cifre 13 mm
- tastiera coperta di foglia, 4 tasti
- a prova di corto circuito e sovraccarico
- 9 V batteria di blocco
- 30 / ≥ 100 processi di lettura/scrivere
- classe di protezione secondo EN 60 529 IP 20
- 0 ... +50
- 20 ... + 55
- ca. 450
- 80, 30, 150


Comando:

- attivare - azionare un tasto qualsiasi, indicazione d'informazioni sul HH avviamento del menù principale
- disattivare - automaticamente 5 min. dopo l'ultimo azionamento di tasti

funzione di tasto


- tasto ↑ - **Select +:** nel menù in alto
- tasto ↓ - **Select -:** nel menù in basso
- tasto ↗ - **Options:** al menù subordinato
- tasto ↘ - **Accept/Off:** Enter, azionare la funzione, stabilire il parametro al menù superiore

tasti



informazione sull'apparecchio di parametraggio

↑ ↓ - nel menù in alto cioè in basso
 ↗ - al menù subordinato
 ↘ - azionare la funzione/stabilire il parametro al menù superiore

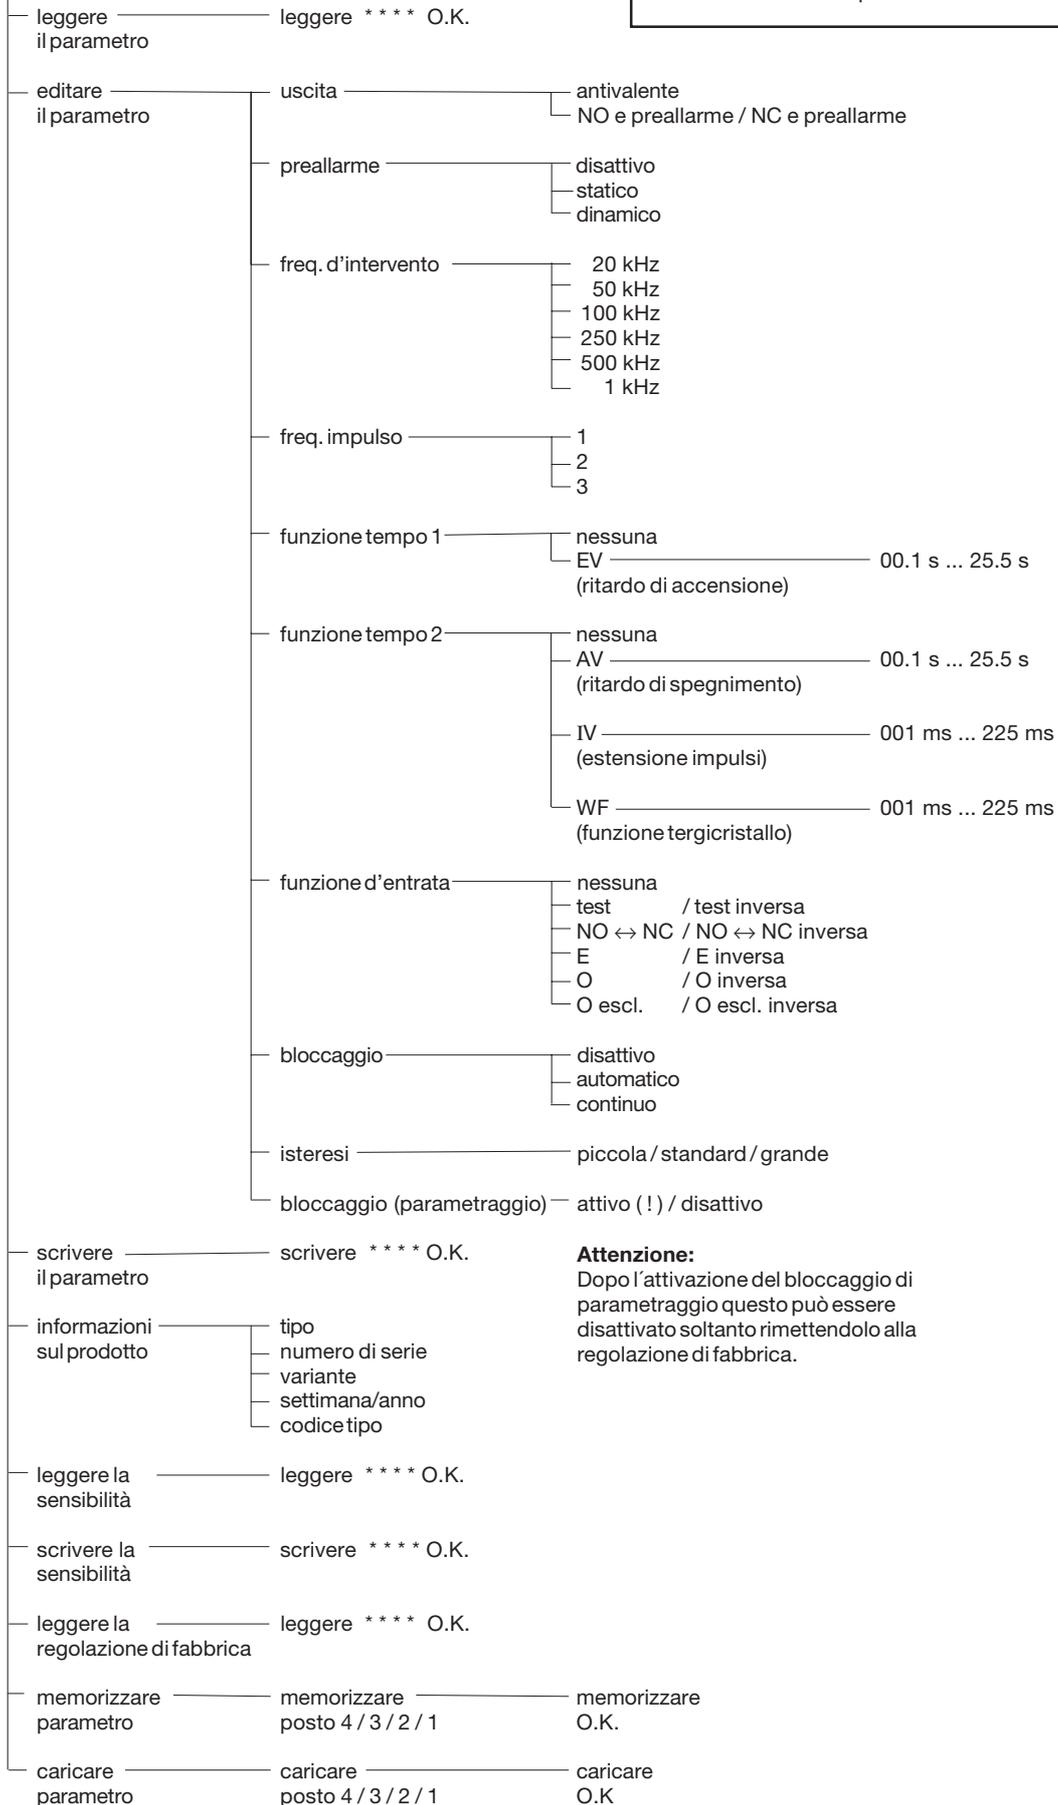

Attenzione:
 Dopo l'attivazione del bloccaggio di parametraggio questo può essere disattivato soltanto rimettendolo alla regolazione di fabbrica.

Data di stampa 31.10.1997