


- Geeignet für das RPI-System
- Planung
- Konfigurierung und Parametrierung aller RPI-Geräte und -Gateways
- Dokumentieren
- Inbetriebnahme unabhängig vom Prozessleitsystem
- Wartung, Diagnose und Fehlerbehandlung
- Inhalt: Adapterkabel, RPI-Bedienoberfläche, Systemhandbuch

Mit Hilfe der Programmierkits können sämtliche Parametrierungsarbeiten für die Geräte und Gateways vorgenommen werden. Die Bedienungsanleitung befindet sich im Systemhandbuch.

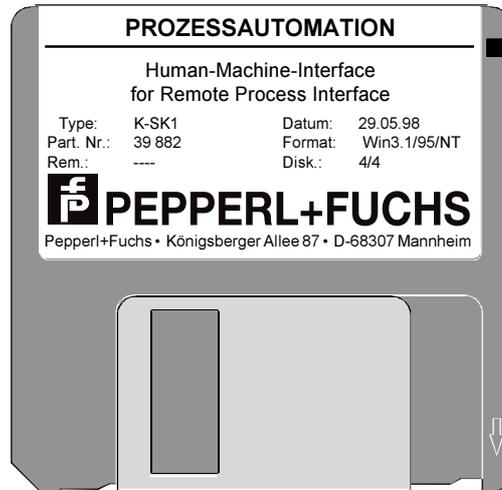

<b>Programmier-Kit bestehend aus:</b>	<b>RS 232</b> KS-PKD1   KS-PKE1	<b>RS 485</b> KS-PKD2   KS-PKE2
Adapter	K-ADP-2	K-ADP-4
Bedienoberfläche	K-SK1	K-SK1
Systemhandbuch	K-MAND1 (deutsch)   K-MANE1 (englisch)	K-MAND1 (deutsch)   K-MANE1 (englisch)


**Adapter K-ADP 2**

Adapter für Gateways mit RS 232-Parametrierschnittstelle.

**Adapter K-ADP 4**

Adapter für Gateways mit RS 485-Parametrierschnittstelle.

**K-ADP 2**

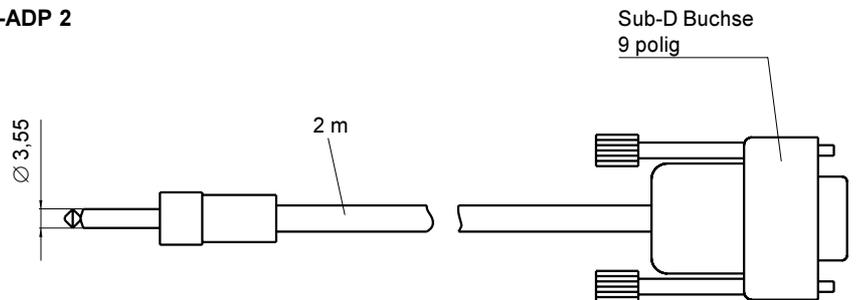

**K-ADP 4**

