



# кулачковые переключатели

## ■ Размеры


### PR 12




Число контактов	L, мм Крепление винтами
1 2	36
3 4	46
5 6	56
7 8	66
9 10	76

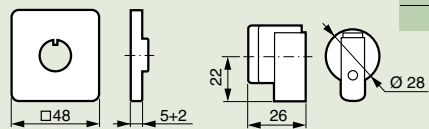


### PR 17 and PR 21

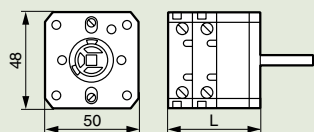


Число контактов	L, мм Крепление винтами
1 2	33
3 4	45
5 6	57
7 8	69
9 10	81

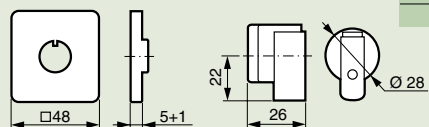


### PR 26

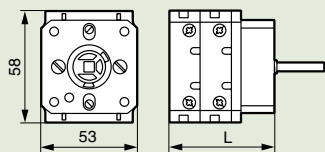


Число контактов	L, мм Крепление винтами
1 2	36
3 4	51
5 6	66
7 8	81
9 10	96

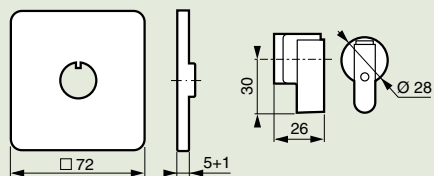

### PR 40 и PR 63

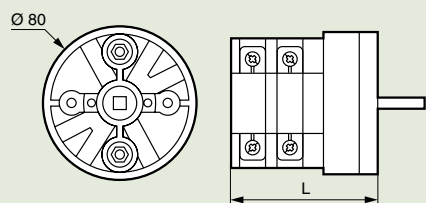


Число контактов	L, мм Крепление винтами
1 2	60
3 4	80
5 6	100
7 8	120
9 10	140

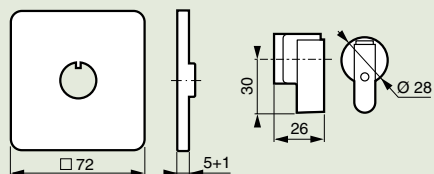


## Коробки

Для PR 12 (1 – 4 контакта)

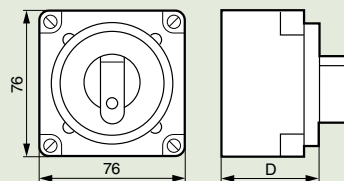


Число контактов	D, мм
PR 12	46
3 4	58

Для PR 12 (1 – 9 контактов)  
PR 17 и PR 21 (1 – 9 контактов)  
PR 26 (1 – 9 контактов)

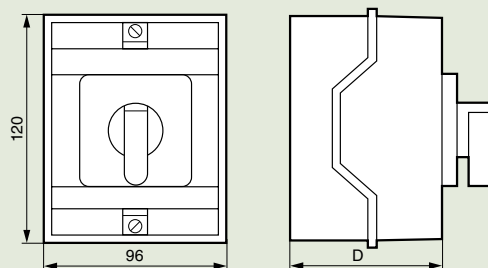

Число контактов	D, мм
PR 12/17/21	77
7 10	101
PR 26	D, мм
1 4	77
5 8	101

Для PR 40/63 (1 – 8 контактов)

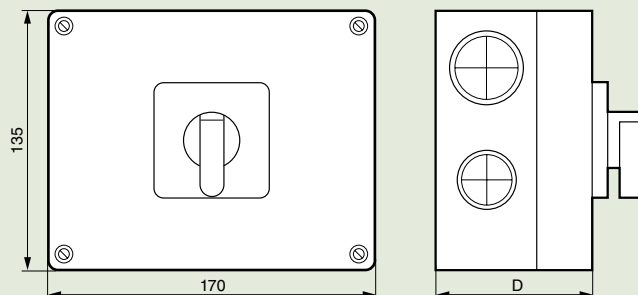

Число контактов	D, мм
PR 40/63	D, мм
1 4	107
5 8	145