

## напольные коробки для использования в бетонных полах (продолжение)



896 34



896 44




896 49

Упак.	Кат. №	Монтажная коробка металлическая
		Предназначена для разделения сильных и слабых токов и/или установки напольных коробок (см. стр. 691). Глубина регулируется от 56 до 140 мм при помощи 4 шпилек, расположенных по углам коробки, и специального инструмента, который может использоваться как насадка для электрической дрели или отвёртки. Боковые стенки с разметкой под установку напольных кабель-каналов различных размеров. Поставляется с защитной крышкой, заменяемой сплошной металлической крышкой для напольной коробки.
1	896 34	Коробка Монтажная коробка металлическая
		Крышки Толщина 3 мм
5	896 35	Сплошная крышка для простого отвода
5	896 36	Крышка для встраивания напольных коробок на 12 модулей или напольных коробок уменьшенной глубины на 10 модулей
5	896 37	Крышка для встраивания напольных коробок на 18 модулей
5	896 38	Крышка для встраивания напольных коробок на 24 модулей или напольных коробок уменьшенной глубины на 16 модулей

НОВИНКА		Напольные коробки – 3 модуля
		Коробки для фальш-полов и бетонных полов (мин. высота 80 мм), IP20 Для оснащения, например, 1 розеткой Mosaic 2К+3 2 модуля и 1 розеткой Mosaic RJ 45 1 модуль Цвет серый RAL 7031
1	896 44	Напольная коробка 3 модуля
1	896 49	Монтажная коробка для бетонных полов для Кат. № 896 44


**Напольные коробки** (стр. 690)

**Пластиковые монтажные коробки для использования с гофрированными трубами** (стр. 693)

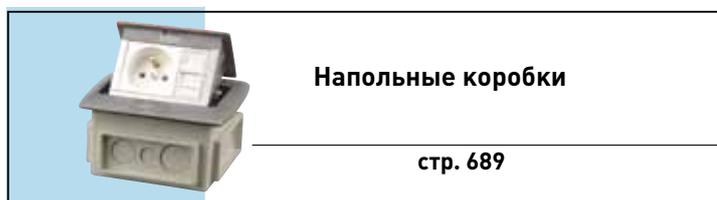


## кабель-каналы напольные ПВХ и металлические монтажные коробки для использования в бетонных полах


### ■ Принцип установки

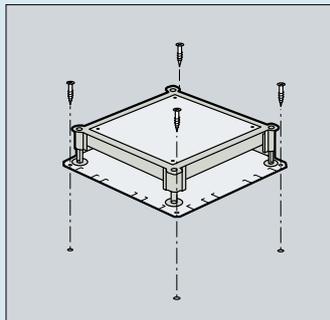


Крепление напольной коробки

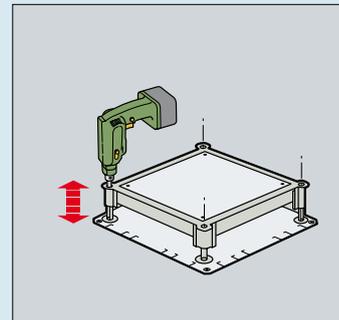


Регулирование высоты

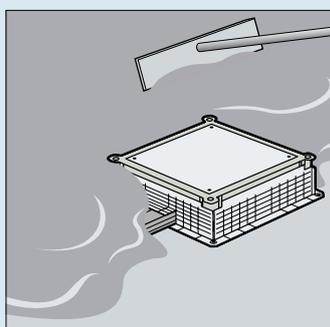


Заливка пола

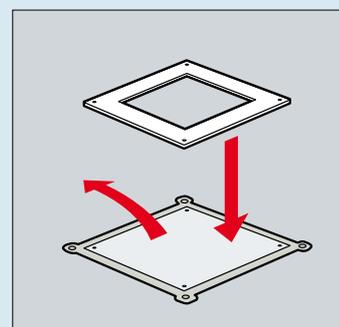


Замена крышек

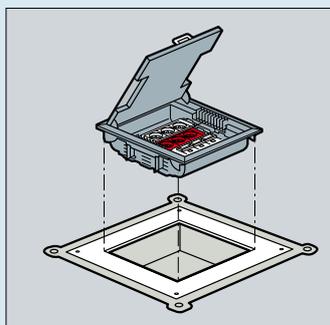

Установка напольной коробки

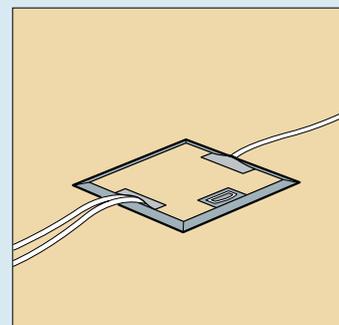

### ■ Габаритные размеры

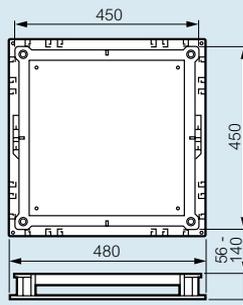

### ■ Выбор крышек монтажной коробки

крышка кат. №	Для напольных коробок	
	С регулируемой глубиной 75-105 мм	Уменьшенной глубины 65 мм
896 36	12 модулей 896 05/06/07/40/41	10 модулей 896 20/21
896 37	18 модулей 896 10/11/12/45/46	
896 38	24 модулей 896 15/16/17	16 модулей 896 25/26