





CE COLUMN

型号

MLV40-8-500/47/92

一般漫反射型光电开关 带4针 M12 金属连接头

特性


- 坚固的铝制外壳
- 光学透镜由抗划伤、抗溶剂型玻璃制成
- 预报警指示

附件


OMH-40

安装支架

外形尺寸

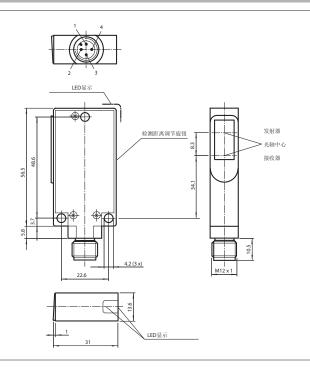

电气连接

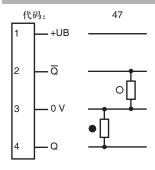

O = 亮通 ● = 暗通

针脚定义



针脚	颜色	符号
1	棕	BN
2	白	WH
3	蓝	BU
4	黑	BK

V1 型连接器

附件参数可从网上下载。

Copyright Pepperl+Fuchs
China: +86 21 6630 3939
fa-info@cn.pepperl-fuchs.com

技术参数

一般说明

10 ... 500 mm 检测距离 光源类型 红外光 LED CE, cULus 认证 10 ... 500 mm 可调范围

参考目标 标准白板 100 mm x 100 mm

光源特性 红外光,调制光

在 500 mm 检测距离处为: 100 mm 光斑直径

约 4° 发散角 50000 Lux 极限环境光强

指示灯 / 动作说明

功能显示 黄色 LED:显示开关状态,不稳定状态时闪烁

调节元件 检测距离调节旋钮

电气特性

工作电压 U_{B} 10 ... 30 V DC 5 % 纹波 空载电流 I_0 40 mA

输出

开关类型 亮/暗通可选

2 路 PNP 输出, 互补型, 短路保护, 反极性保护 信号输出

最大 30 V DC 负载电压 最大 200 mA 负载电流 500 Hz f 开关频率 响应时间 1 ms

符合标准

IEC / EN 60947-5-2 标准

环境温度

工作温度 -20 ... 60 ° C (253 ... 333 K) 储藏温度 -20 ... 75 ° C (253 ... 348 K)

机械特性


IP65 防护等级

连接 4 针 M12 连接头


材料

铝 外壳 玻璃 光学透镜 100 g 重量

曲线/图表

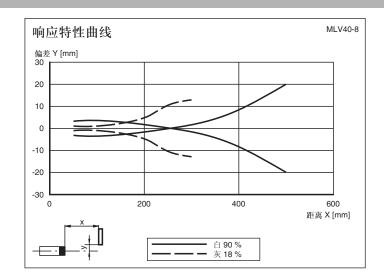

PEPPERL+FUCHS

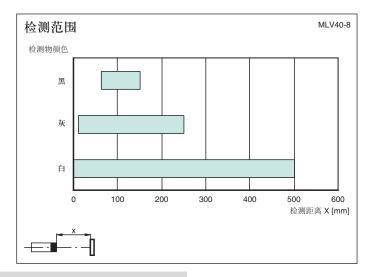

附加信息

常规使用

一般漫反射型光电开关在一个外壳内包含有发射器与接收器。发射器发送的光由检测物反射回接收器,并由接收器对接收光强大小进行评估。 当光强大小超过开关阀值,开关功能触发。光电开关的检测距离由目标物的颜色决定。目标物若为黑色或者细小物体,检测距离将会减小。

安装说明:

光电开关可通过安装孔直接安装或安装支架进行安装 (但不包含在包装中)。基座面必须为平面,以避免安装过程中外壳的扭曲。我们建议,给螺栓和螺丝加安全垫圈,使光电开关不至于失调。

调节说明:

将物体正对光电开关放置。通过横向和纵向的旋转光电开关来获得最佳的检测效果。当接收器接收的光强大小适宜时,黄色 LED 常亮。如果位置摆放不正确,黄色 LED 闪烁 。如果接收器的检测环境发生变化(例如:透镜上有污点或光电开关调节失误),黄色 LED 将闪烁,表示光电开关工作于不稳定状态。

保养措施:

我们建议您定期对透镜表面进行清洁,并检查接头及螺丝是否松动。