



**Bestellbezeichnung**


**PLVScanP64-2680-42/47/86**

Lichtgitter  
mit Klemmraum

**Merkmale**

- Messendes Lichtgitter
- Strahlabstand 42,5 mm
- RS 232-Schnittstelle zur Messwertübertragung und Konfiguration
- Einstellbare Strahlkreuzung und Sensordeleistung
- Separate Ausgänge für Höhenkontrolle
- Parametrierbar per Windows-Software


**Abmessungen**

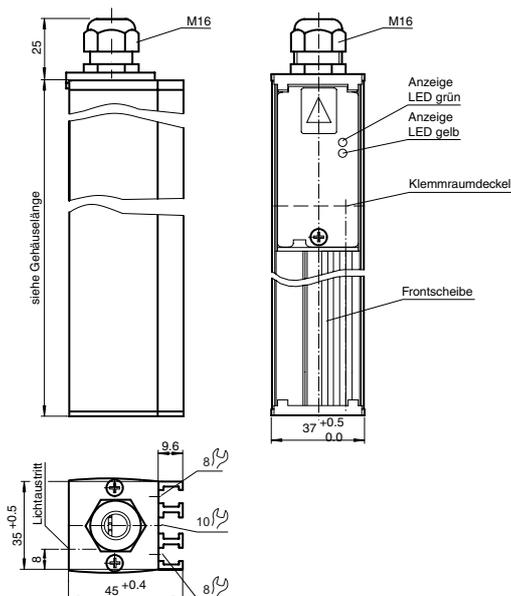


**Elektrischer Anschluss**

Sender


Empfänger

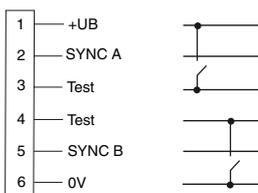

Klemme 1

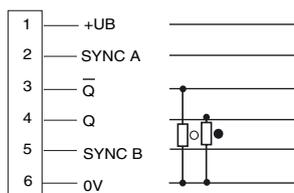

Klemme 2

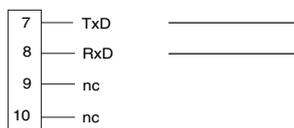

○ = Hellschaltung  
● = Dunkelschaltung

Veröffentlichungsdatum: 2011-09-20 17:01 Ausgabedatum: 2011-09-20 123934\_ger.xml

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Betriebsreichweite	1,5 ... 4 m , reduzierbar auf > 0,3 m
Grenzreichweite	6 m
Erfassungsbereich	0 ... 4000 mm
Lichtsender	IREDD
Lichtart	infrarot, Wechsellicht
Feldhöhe	2680 mm
Auskreuzung	5-fach
Strahlabstand	42,5 mm
Strahlanzahl	64
Öffnungswinkel	Sender: ± 15 ° , Empfänger: ± 10 °
Fremdlichtgrenze	50000 Lux

**Anzeigen/Bedienelemente**

Betriebsanzeige	LED grün
Funktionsanzeige	Sender: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, aus bei Unterschreiten der Funktionsreserve , Empfänger: LED gelb: blinkt bei Unterbrechung des Strahlenfeldes, sonst aus
Bedienelemente	Potentiometer zur Einstellung der Sendeleistung (im Klemmraum)

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	U <sub>B</sub>	15 ... 30 V DC
Welligkeit		10 %
Leistungsaufnahme	P <sub>0</sub>	max. 7 W

**Schnittstelle**

Schnittstellentyp	RS 232
-------------------	--------

**Eingang**

Testeingang	Senderabschaltung mit +U <sub>B</sub> auf Klemme 3 oder 0 V auf Klemme 4
Funktionseingang	RS 232-Schnittstelle zur Systemprogrammierung

**Ausgang**

Schaltungsart	hell-/dunkelschaltend	
Signalausgang	2 PNP, antivalent, kurzschlussfest (Überwachungsfeld) und 1 x RS 232 Schnittstelle mit serieller Datenausgabe	
Schaltspannung	30 V DC	
Schaltstrom	200 mA	
Schaltfrequenz	f	15 Hz
Ansprechzeit	32 ms ohne Strahlenkreuzung	
Timerfunktion	Abfallverzögerung programmierbar von 0 ... 1,25 s in 5 ms-Schritten	

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) In Nordamerika: -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

**Mechanische Daten**

Gehäuselänge L	2767 mm
Schutzart	IP50
Anschluss	Klemmraum PG9 mit Schraubklemmen
Material	
Gehäuse	Aluminium silber-eloxiert
Lichtaustritt	PMMA
Masse	3600 g (je Gerät)

**Normen- und Richtlinienkonformität**

Normenkonformität	
Produktnorm	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007



**Zulassungen und Zertifikate**

CE-Konformität	ja
UL-Zulassung	cULus
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet.

Veröffentlichungsdatum: 2011-09-20 17:01 Ausgabedatum: 2011-09-20 123934\_ger.xml

## Kurven/Diagramme

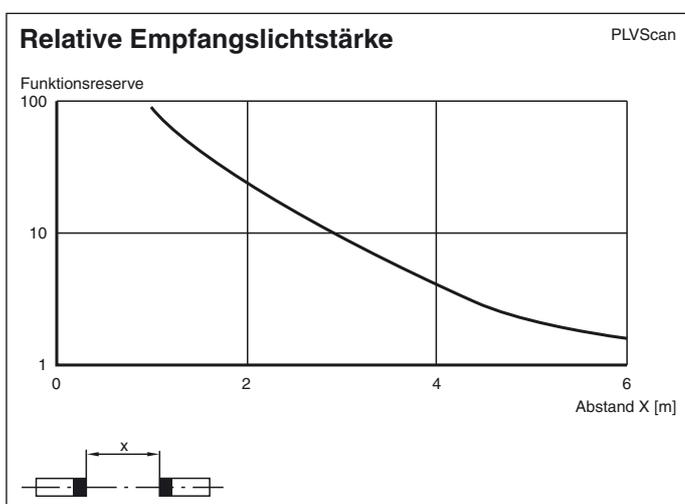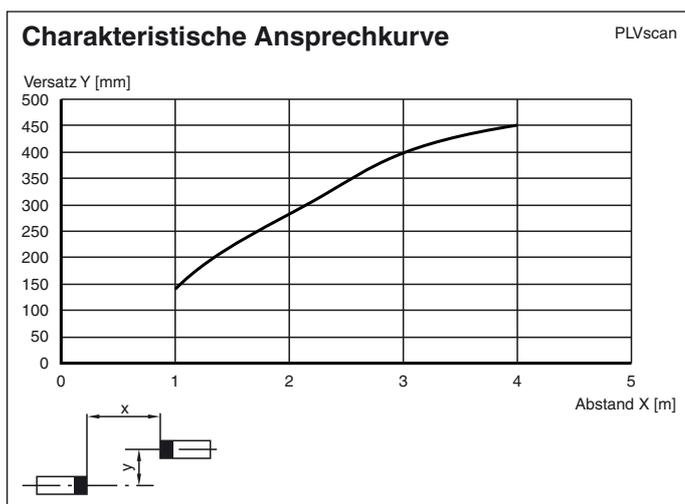

## Aufbau und Funktion

## Funktionsprinzip

Lichtgitter bestehen aus einer Sende- und Empfangsleiste - dazwischen befindet sich die überwachte Fläche. Der Schaltbefehl wird ausgelöst durch das Eindringen oder Vorhandensein eines Körpers / Gegenstandes im Überwachungsfeld.

Das Lichtgitter PLVScan ermöglicht mit max. 64 Lichtlinien (Infrarot-Sender und -Empfänger) eine flächendeckende Überwachung des Auswertebereiches. Die integrierte Signalverarbeitung erübrigt eine zusätzliche Montage eines separaten Schaltgerätes. Durch die modulare Bauweise des Systems können verschiedenste Abstände der Lichtlinien realisiert werden. Somit können die Lichtgitter der Serie PLVScan optimal und applikationsbezogen eingesetzt werden.

Zusätzlich verfügt das System über bis zu vier Schaltausgänge die zur Höhenkontrolle verwendet werden können (Option /139) oder über einen seriellen Datenausgang über den der Zustand der Strahlen abgefragt werden kann (Option /86). Die Systemprogrammierung ist über eine RS 232 Schnittstelle möglich. Dazu wird die separat erhältliche Software WINPLV benötigt.

## Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur an Schutzkleinspannung mit sicherer elektrischer Trennung betrieben werden. Eingriffe und Reparaturen nur durch Ihren Lieferanten vornehmen lassen!

Das System muss regelmäßig gewartet und kontrolliert werden. Das Programmierkabel darf nur bei eingeschalteten und korrekt arbeitenden Lichtgittern aufgesteckt werden.

Zur Reinigung kann ein sauberes, weiches Tuch verwendet werden. Aggressive, scheuernde und kratzende Reiniger, welche die Oberfläche angreifen, sind zu vermeiden. Das Gerät darf keinen starken Schlägen oder Erschütterungen ausgesetzt werden.

## Inbetriebnahme

## Vorbedingungen

- Sender- und Empfängerleisten sind richtig montiert und ausgerichtet.
- Der elektrische Anschluss wurde gemäss Anschlussbild durchgeführt.
- **Wichtig:** Die Sync-Leitungen müssen miteinander verbunden sein (A auf A) und (B auf B).
- Der Signalausgang spricht auf Objekterkennung oder starke Verschmutzung auf der lichtdurchlässigen Profilabdeckung an.

- Bei Unterbrechung von mindestens einem Lichtstrahl bleibt der Ausgang solange aktiv, wie das Objekt oder die Verschmutzung erkannt wird.

**ACHTUNG!**

Speisung +UB / GND(0 V)

Anschluss ist verpolungssicher. Falls das Gehäuse des PLVScan mit Masse verbunden ist und die Betriebsspannung verpolt ist, kann ein Kurzschlussstrom über die beiden Gehäuse nach Masse fließen. Bei Verpolung und geerdetem Lichtgitter können somit im Gerät Bauteile zerstört werden

**Fehlersuche**

- Betriebsspannung messen
- Verkabelung kontrollieren (Sync-Leitungen verbunden?) .
- Sender- und Empfängerleiste auf Verschmutzungen kontrollieren, falls nötig reinigen.

**Funktionsanzeigen**

An der Anschlussseite der Profile befinden sich hinter der Optikabdeckung jeweils eine grüne LED zur Funktionsanzeige Power ON und eine gelbe Status-LED, mit Diagnosefunktion.

Im Normalbetrieb leuchtet die gelbe LED im Sender bei ausreichender Funktionsreserve dauerhaft.

Die gelbe LED im Empfänger zeigt den Schaltzustand des Lichtgitters an.

**Diagnosefunktion der gelben LED**

Funktion	Diagnosebeschreibung
LED des Senders leuchtet statisch LED des Empfängers ist dunkel	Normalzustand bei freiem Schutzfeld, System ist aktiv, alle Lichtlinien sind frei und haben ausreichende Funktionsreserve.
LED des Senders blinkt langsam (ca. 0,5 Hz)	Ungenügende Funktionsreserve durch schlechte Ausrichtung des Lichtgitters, Empfänger oder RS 485-Bus falsch angeschlossen.
LED des Empfängers dunkel, Ausgang Schutzfeld aktiv	Sender oder RS-Bus falsch angeschlossen.
LED des Empfängers blinkt (ca. 1 Hz), Ausgang Schutzfeld aktiv	Mindestens eine Lichtlinie ist bedeckt.
LED des Empfängers blinkt (ca. 2 Hz)	System ist im Testmodus und Programmierstecker ist eingesteckt.
LED des Empfängers blinkt schnell (ca. 7 Hz)	Keine gültigen Werte im EEPROM oder System nicht programmiert → neu programmieren.
LED des Empfängers leuchtet dauernd	System ist im Programmiermodus.


**Auflösung und Strahlenabstand**

Der mechanische Strahlenabstand (siehe Abbildung, Maß X) legt die kleinste noch erkennbare Objektgröße fest. Durch Kreuzen der Lichtstrahlen erhöht sich die Auflösung des Lichtgitters. Die Reichweiten können an der Sendeeinheit mit einem Potentiometer eingestellt werden.

Die Varianten mit der Option /86 (RS232-Ausgang) können nur ohne Strahlenkreuzung betrieben werden.

Ausgeliefert werden die Geräte ohne programmierte Höhenkontrollen. Der Strahlverlauf ist ungekreuzt.

Veröffentlichungsdatum: 2011-09-20 17:01 Ausgabedatum: 2011-09-20 123934\_ger.xml

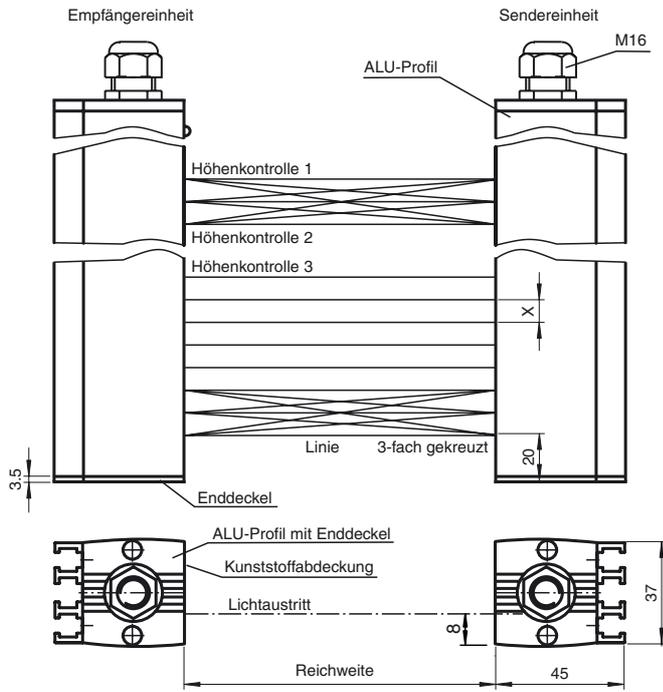

Darstellung des Strahlenverlaufes gerade/gekreuzt, Ausführungsbeispiel mit drei Lichtlinien zur Höhenkontrolle

Veröffentlichungsdatum: 2011-09-20 17:01 Ausgabedatum: 2011-09-20 123934\_ger.xml