

# СИСТЕМА ВЫЗОВА МЕДСЕСТРЫ Mosaic™

для домов престарелых и больниц

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ**



Система предназначена для вызова медперсонала в домах престарелых и в больницах. Позволяет осуществлять:

- из палаты: вызов, срочный вызов, регистрировать присутствие медсестры и удалять вызовы
- от поста медсестры: подтверждение приема вызова.

Есть возможность организации поиска персонала (Кат. № 78212).


Упак.	Кат.	Устройства индикации и управления
1	766 60	<b>Устройство индикации вызовов на 6 каналов</b> Регистрация вызовов с помощью подсветки цифрового индикатора и звукового сигнала. Возможность отобразить несколько вызовов одновременно Вывод на экран подтверждения вызова и определение местонахождения медсестры. Возможность дублирования вызовов на другие 4 устройства индикации (например: в процедурном кабинете, в комнате отдыха...). Устанавливается : - во встраиваемой коробке глубиной 50 мм (3 x Кат. № 801 51 или 1 x Кат. № 800 53) - в наружной коробке Кат. № 802 86 - на настольном пульте Кат. № 782 14 - в кабель-канале DLP. Размер - 6 модулей Mosaic.
1	782 89	<b>Блок питания 24 В - 2 А - 48 Вт</b> Обеспечивает питание системы. При необходимости можно использовать резервное питание 24 В. Размер - 8 модулей 17,5 мм
1	782 12	<b>Модуль управления на 3 канала</b> Управляет тремя палатами (или каналами). Возможность включения индикаторов, вызова, поиска людей (один Н.О. контакт на канал) Есть возможность объединения для увеличения количества каналов. Размер - 4 модуля по 17,5 мм
<b>Оборудование для коридоров и палат</b>		
Поставляется с белой рамкой и суппортами для крепления на винтах. Размер - 2 модуля Mosaic Возможен накладной или встроенный монтаж Оснащен светодиодами с большим сроком службы, не требующими специального ухода		
1	766 72	<b>Световые коридорные табло двойной индикации</b> Двойная индикация (красная/белая) Для индикации в коридоре вызовов и присутствия медсестры (2 функции на одном табло)
1	782 04	<b>Дверной блок связи</b> Включает 1 красный индикатор, 1 белый индикатор и кнопку подтверждения вызова и присутствия. Выполнен из антибактериального материала

# СИСТЕМА ВЫЗОВА МЕДСЕСТРЫ — Mosaic™

для домов престарелых и больниц

## Руководство по выбору оборудования: как подготовить ваш перечень оборудования

### 1 Укажите следующую информацию

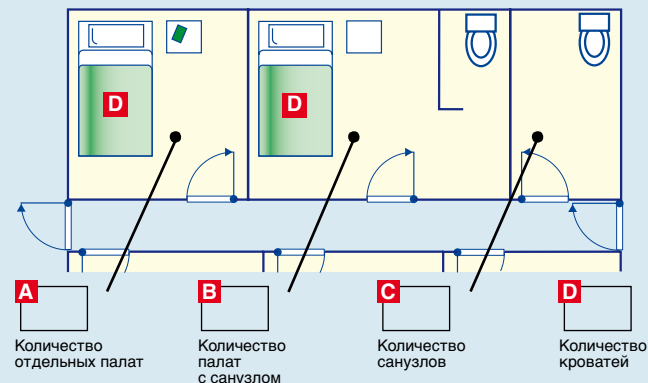

### 2 Подсчитайте количество каналов

Для того чтобы найти количество каналов, сложите:

$$A + B + C = E$$

### 3 Составьте ваш список оборудования

- **Оборудование для поста медсестры**  
Устройство индикации кат. № 766 60 =  $E/6$  или  экранов  
Модуль управления кат. № 782 12 =  $E/3$  или  экранов  
Опция:  
Настольный пульт кат. № 782 14 =  $E/36$  или  пультов
- **Оборудование для коридоров**  
Световое табло кат. № 766 72 =  $E$  или  табло
- **Оборудование для палат/санитарных помещений**  
Дверной блок кат. № 782 04 =  $E$  или  блок вызова  
Блок вызова из санузла кат. № 766 64 =  $B + C$  или  блоков вызова
- **Оборудование для кровати**  
Розетка для кнопки вызова кат. № 766 63 =  $D$  или  розеток  
Кнопка вызова кат. № 783 62 =  $D$  или  кнопок  
Опция:  
Вилка-шунт для замыкания неиспользованных розеток Кат. 782 07 =  $D$  или  вилок  
Розетка для медицинской тревоги кат. 766 63 =  $D$  или  розеток
- **Питание:**  
Блок питания кат. № 782 89  
Количество блоков питания рассчитывается на базе нижеприведенной таблицы

782 04	766 72	766 64	манипулятор	766 60
0,7 В	0,9 В	0,7 В	0,8 В	0,4 В на каждый используемый канал

NB: обычно одновременно используется не более 30% каналов. Вы можете применить коэффициент 0,3 для расчета мощности питания.

### ■ Пример монтажа

